1. Coloque a face com a fita dupla face voltada para baixo.

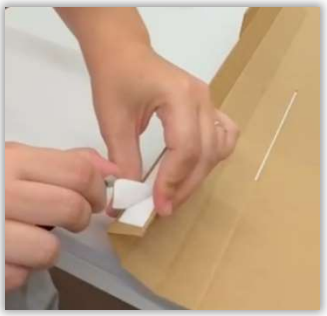

2. Em cada face, remova a película de proteção da fita biadesiva.

3. Dobre a lateral de cada face, de acordo com os vincos existentes, até obter um paralelepípedo.

4. Repita este processo (passos 2 e 3) em todas as faces que possuem fita biadesiva. Obterá um plano com 6 paralelepípedos de reforço.

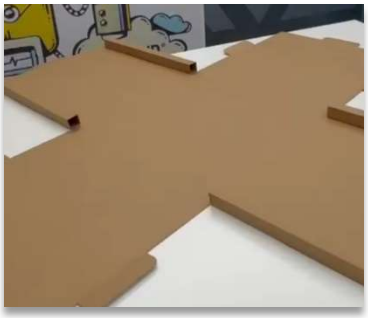
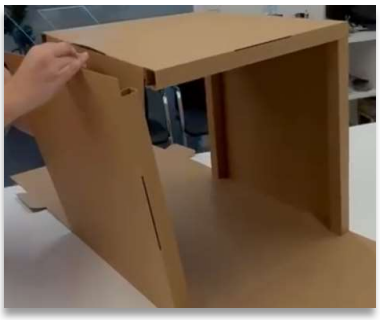
5. A restante estrutura será montada apenas pelo método de encaixe.